




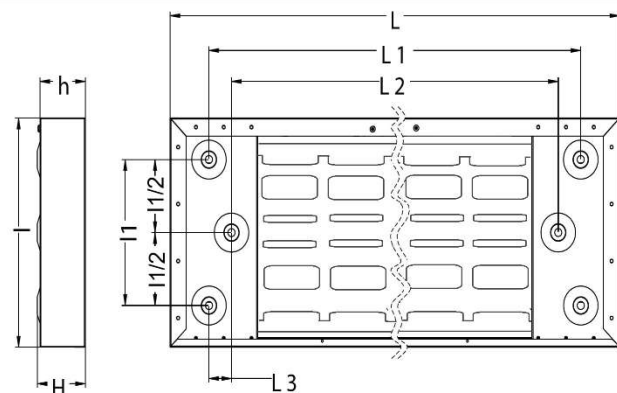


H	75
h	70
L	1500
L1	1380
L2	1310
L3	35
I	314
I1	200

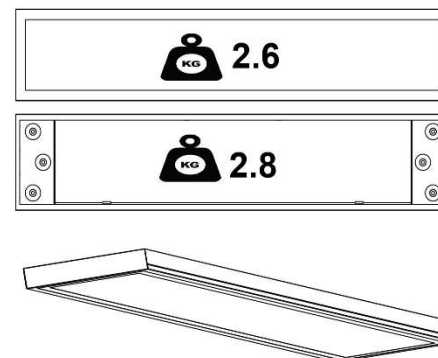



TOOLS NEEDED/
OUTILS NECESSAIRES/
WERKZEUGE BENOTIGT

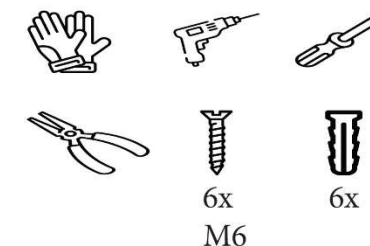


1 

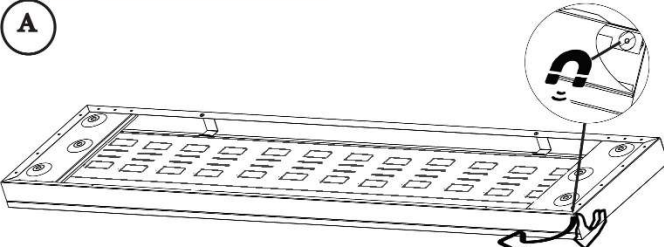
A 

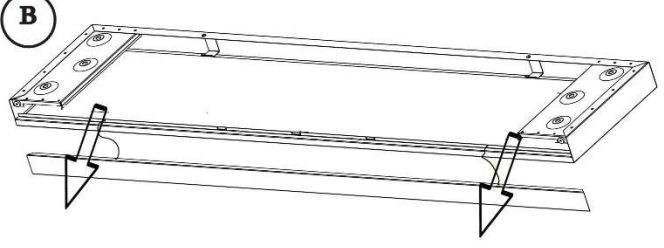
B 

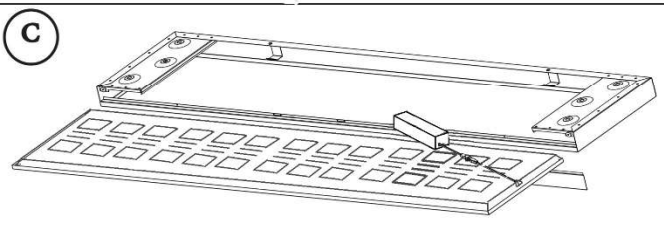C 


2 

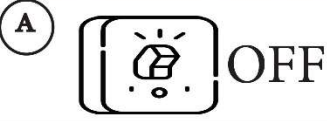
A 

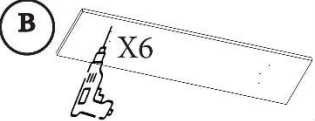
B 


C 

D 

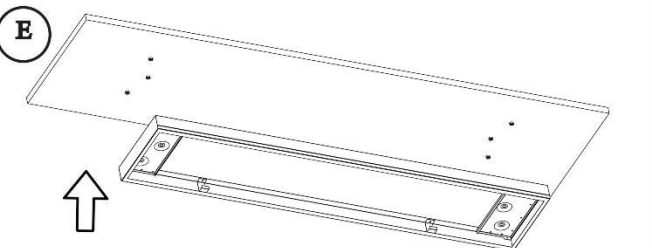
E 

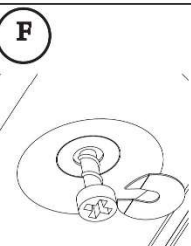F 

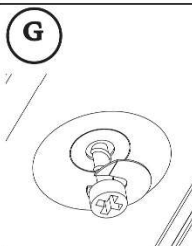G 

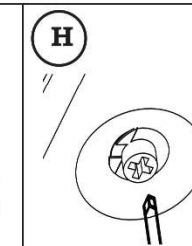H 

3 

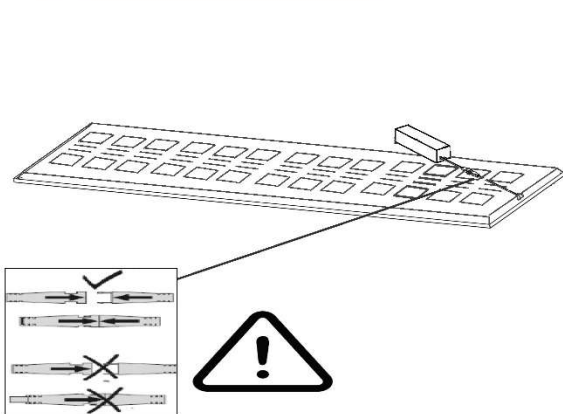

Do not connect or disconnect the driver from the luminaire under load, luminaire may take damage.


Ne pas connecter ou déconnecter sous tension le driver du luminaire, le luminaire pourrait subir des dommages.

Die Verbindung zwischen Treiber und Leuchte nicht unter Last trennen, die Leuchte kann dabei beschädigt werden.

4




A



SWITCH


DRIVER SELV 700/900/1100mA 36-50Vdc

B

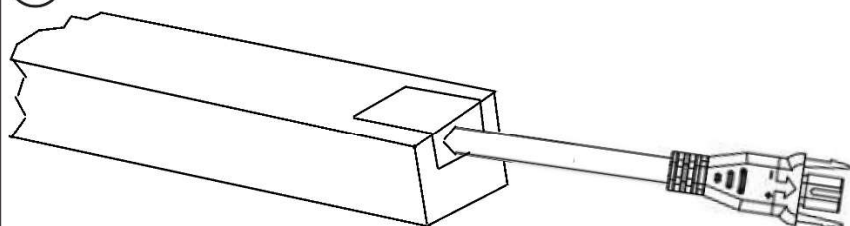

* If the flexible cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord exclusively available by the manufacturer or his service agent.
 * Si le cordon flexible de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial exclusivement disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
 * Wenn das flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, das ausschließlich vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.



C

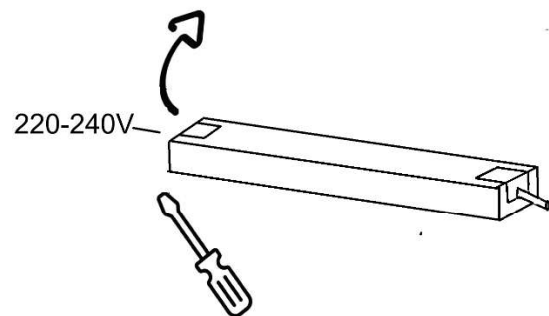


5





A

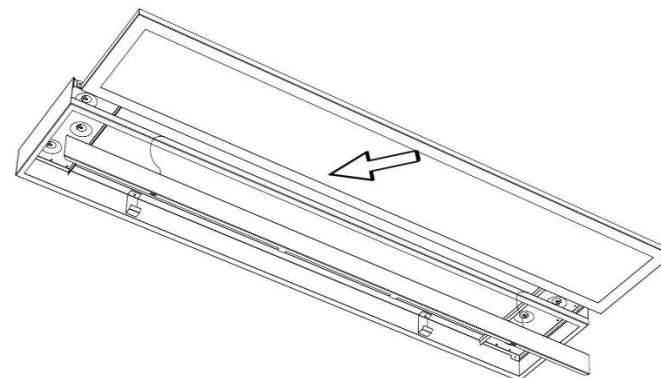

B

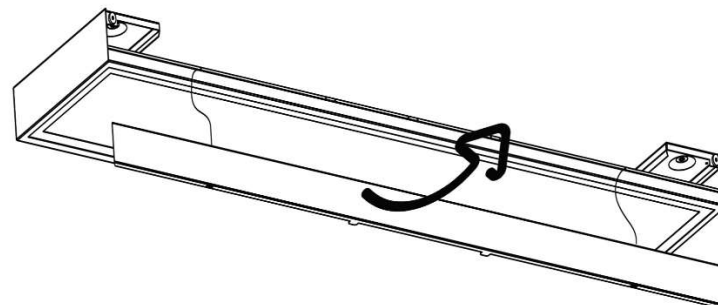

C

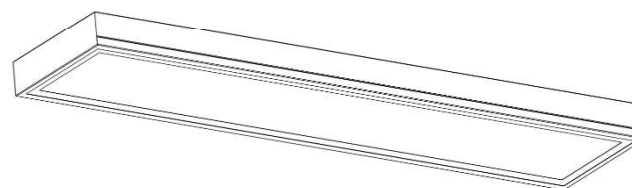

FLUOLITE



The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
 La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
 Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar, wenn die Lichtquellen ihr Lebensende erreichen, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

FLUOLITE Licht & Leuchten, Postfach 1554, D-88069 Tettnang.

700728CO